


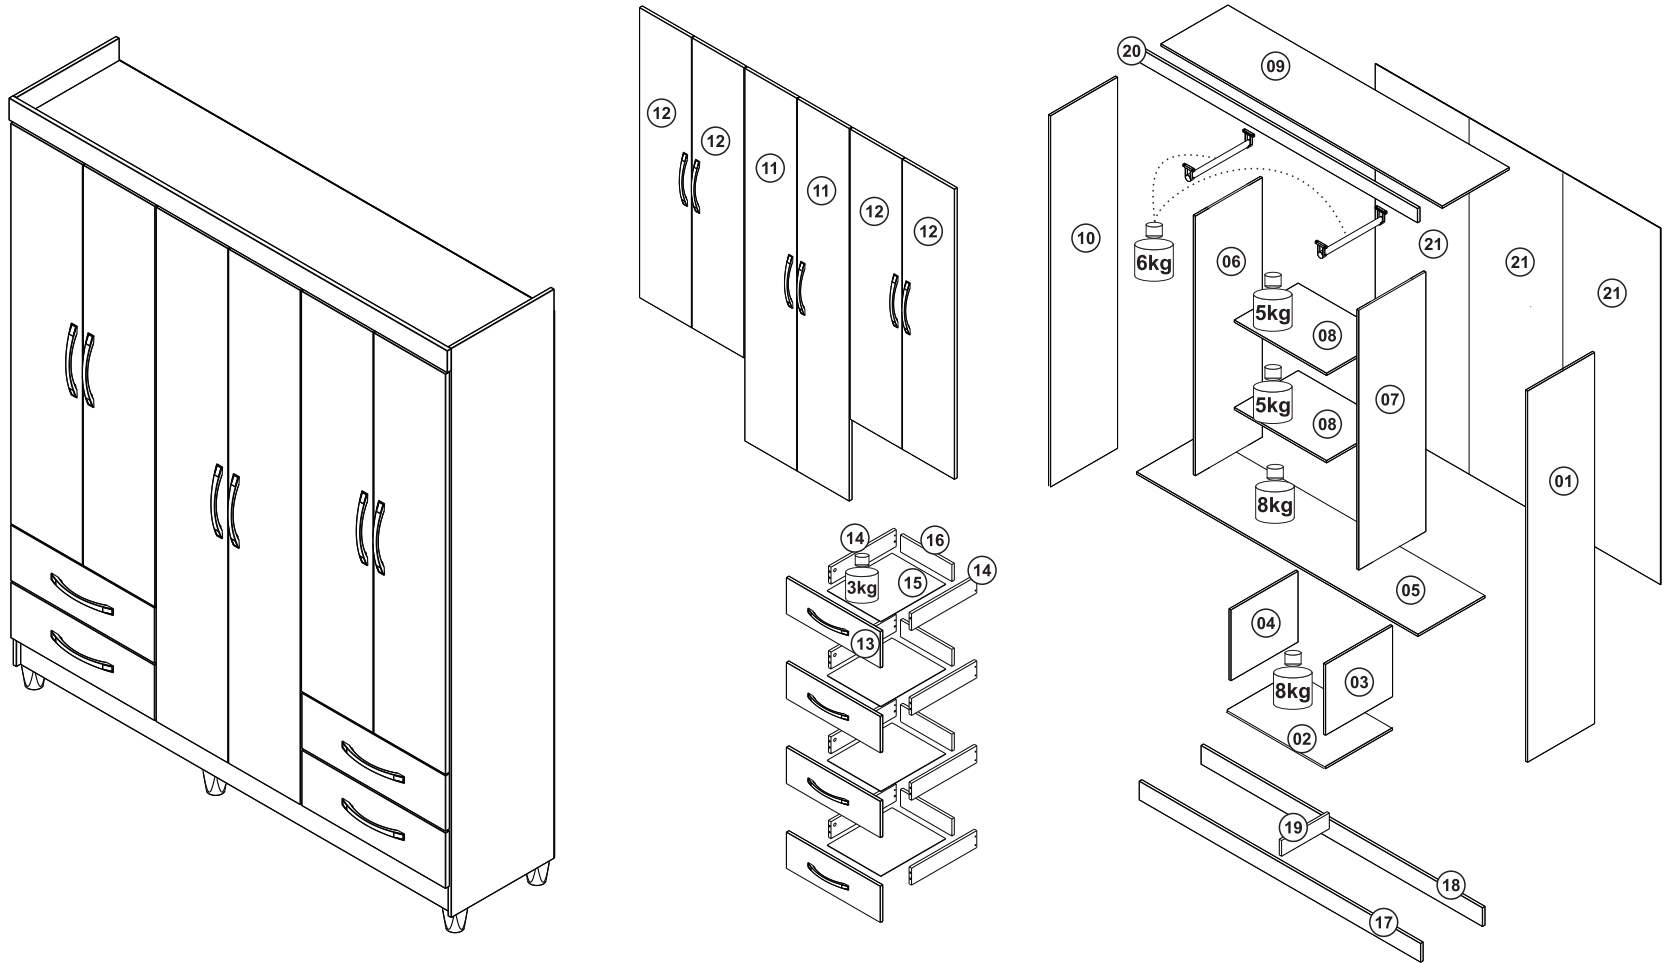

LISTA DE PIEZAS								
CÓD PRODUCTO	NR PIEZA	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	COD PIEZA	CTDE	LARGO	ANCHO	ESP
56143	1	LATERAL DERECHA	MDP	47101-01	1	1810	378	12
56143	2	BASE CENTRAL	MDP	47102-02	1	546	378	12
56143	3	DIVISIÓN INF DERECHA	MDP	47103-03	1	350	378	12
56143	4	DIVISIÓN INF IZQUIERDA	MDP	47104-04	1	350	378	12
56143	5	CUBIERTA CAJÓN	MDP	47105-05	1	1584	378	12
56143	6	DIVISIÓN SUP IZQUIERDA	MDP	47106-06	1	1266	378	12
56143	7	DIVISIÓN SUP DERECHA	MDP	47107-07	1	1266	378	12
56143	8	ESTANTE SUPERIOR	MDP	47108-08	2	520	377	12
56143	9	CUBIERTA SUPERIOR	MDP	47109-09	1	1584	378	12
56143	10	LATERAL IZQUIERDA	MDP	47110-10	1	1810	378	12
56143	11	PUERTA CENTRAL	MDP	47111-11	2	1636	263	15
56143	12	PUERTA LATERAL	MDP	47112-12	4	1274	263	15
56143	13	FRENTAL CAJÓN	MDP	47113-13	4	528	177	15
56143	14	LATERAL CAJÓN	MDP	47114-14	8	356	117	12
56143	15	FONDO CAJÓN	MDP	47115-15	4	365	495	3
56143	16	TRASERO CAJÓN	MDP	47116-16	4	472	91	12
56143	17	RODAPIÉ FRONTAL	MDP	47117-17	1	1584	92	15
56143	18	RODAPIÉ TRASERO	MDP	47118-18	1	1584	92	15
56143	19	RODAPIÉ CENTRAL	MDP	47119-19	1	335	92	12
56143	20	RUEDO DEL FORRO	MDP	47120-20	1	1609	70	15
56143	21	FONDO TRASERO	HDF	47121-21	3	1660	534	3
56143	22	KIT ACESSÓRIO	-	47122-22	1	-	-	-

HERRAMIENTAS PARA ENSAMBLAJE E INSTALACIÓN

Herramientas no proporcionadas

WRENCH

MARTILLO DE GOMA

LLAVE PHILIPS

MARTILLO

TRENET

Ensamblaje

1.

2.

Atención: para un mayor cuidado, abra las cajas sólo en el lugar de instalación.

Utilice el cartón como protección en el suelo limpio, llevando a cabo todo el proceso de montaje proceso de montaje en el cartón

01. La marcación con el código del producto y el número en las cintas aparentes pueden ser quitados con paño y alcohol.
02. Para cualquiera que sea la reclamación hay que tener siempre a mano la etiqueta del producto con el número del lote y la fecha de fabricación.
03. Señor ensamblador, favor conferir las piezas antes del montaje, pues sólo cambiamos los productos antes de ensamblados.

MONTAJE

El montaje se realizará siguiendo las instrucciones de ensamblaje que serán proporcionadas con la entrega del producto.
Para el uso adecuado y la conservación del mueble se debe evitar los malos tratos, tales como: golpear puertas y cajones, arrastrar o arañar los muebles, humedad o el calor excesivos y la exposición al sol para evitar un posible cambio en el color original de los muebles.
No será responsabilidad de Notável Móveis problemas que se originen en el uso de los productos de forma inapropiada o ruptura del mueble en función de exceso de peso mediante la colocación de piedras de granito, mármol y otros.
- El peso soportado por cada estante debe cumplir con los valores indicados en la ilustración.
- Tampoco serán responsabilidad de Notável Muebles los problemas que se originan en:
- Instalaciones eléctricas o hidráulicas.
- Acciones de termitas u otras plagas.
- Almacenamiento y cambio del mueble en locales inapropiados y no fumigados periódicamente.
- Todo y cada corte o cambio en los muebles.
- Uso de productos de limpieza o abrasivos no recomendados.

CUIDADO Y LIMPIEZA

Para una mayor durabilidad, se recomienda que la limpieza de los muebles sea hecha como sigue:
En las partes externas (puertas, laterales y frontales de cajón), internas, vidrios y espejos, la limpieza debe ser hecha con paño limpio y ligeramente humedecido con agua y jabón suave. A continuación, se debe pasar un paño limpio y seco.
En el caso del traslado del mueble a otro sitio, esto sólo puede ocurrir a través de profesionales especializados, y para el manejo del mueble se requiere que el mismo sea levantado del piso. El producto no debe ser arrastrado pues daños en la manipulación y el transporte no están cubiertos por la garantía.

DOCUMENTO DE FIANZA

Esta garantía se ejerce dentro del periodo en el presente documento, con la presentación de este certificado y la factura.
Para que el producto esté garantizado por la garantía dada en este documento, el cliente debe tomar las siguientes directrices y precauciones de instalación, mantenimiento y limpieza.

LISTA DE ACCESORIOS					
A CLAVIJA MADERA 6x30mm CODIGO:270	40	PH TORNILLO 3,5x40mm CABEZA BRIDADA CODIGO:1572	28	Y TORNILLO 3,5x40mm CABEZA PLANA CODIGO:4	16
W TORNILLO 3,5x25mm CABEZA PLANA CODIGO:2	20	PP TORNILLO 3,5x12mm CABEZA PLANA CODIGO:2202	32	X TORNILLO 4x12mm CABEZA SARTÉN CODIGO:13	140
PG TORNILLO 3,5x20mm CABEZA PLANA CODIGO:1	8	PC TORNILLO 5x32mm CABEZA PLANA CON TUERCA CODIGO:67	8	B TORNILLO MINIFIX 5x31mm CODIGO:324	4
C BARRIL MINIFIX 12x9mm CODIGO:286	4	D CLAVO 23x4mm CODIGO:268	100	L ZAPATA DESLIZADORA PLÁSTICA 14x14x6mm CODIGO:250	9
E FIJADOR DE BASE 13x13mm CODIGO:44	14	TT ANGULAR 15x15x40mm CODIGO:45	10	TA ANGULAR PLÁSTICA 2 AGUJEROS 20x20mm CODIGO:1916	8
CS SOPORTE PLÁSTICO PERCHERO CODIGO:411	4	S MANIJA PLÁSTICA 160mm CODIGO:14	10	PE PATA PLÁSTICA 70x50x50mm CODIGO:260	6
M BISAGRA CURVA 26mm CON VÁSTAGO 5mm CODIGO:278/685	18	N PAR DE GUÍAS METÁLICAS 350mm CODIGO:313	4	CA PERCHERO 345mm CODIGO:409	2

PASO 01

M 4
X 8
N 4
PP 8

1 - Coloque las cuñas de bisagra M en las marcas de las piezas 1 y 10 y fíjelas con los tornillos X (4x12mm).

2 - Alinee las guías N en las marcas de las piezas 1 y 10 y fíjelas con los tornillos PP (3,5x12mm). Utilice para la fijación los orificios indicados en el dibujo inferior:

PASO 02

A 8
M 2
X 4

1 - Introduzca las espigas A (6x30mm) en las piezas 3 y 4.

2 - Coloque las cuñas de bisagra M en las marcas de las piezas 3 y 4 y fíjelas con los tornillos X (4x12mm).

PASO 03

N 4
PP 8

1 - Posicione las guías N en las marcas de las piezas 3 y 4 y fíjelas con tornillos PP (3,5x12mm). Utilice para la fijación los orificios indicados en el dibujo siguiente:

PASO 04

A 8
M 6
PC 8

1 - Inserte las clavijas A (6x30mm) en las piezas 6 y 7.

2 - Coloque los calzos de bisagra M en los orificios de las piezas 6 y 7 y fíjelos con los tornillos y tuercas PC. En la parte superior de las piezas utilice 2 calzos, uno a cada lado de la pieza.

PASO 05

PH 8

1 - Alinee las piezas 8 en los agujeros de las piezas 6 y 7 y fíjelas con los tornillos PH (3,5x40mm).

PASO 06

A 8
Y 8
B 4

1 - Introduzca las espigas A (6x30mm) en las piezas 5 y 9.

2 - Encaje las piezas 5 y 9 en las piezas 6 y 7 y fíjelas con los tornillos Y (3,5x40mm).

3 - Fije el minifix B (5x31mm) en la pieza 5.

PASO 07

C 4

1 - Monte las piezas 3 y 4 en la pieza 5. Monte los tambores minifix C en las piezas 3 y 4 y gírelos hasta que encajen.

PASO 08

PH 4

1 - Encaje la pieza 2 en las piezas 3 y 4 y fíjelas con los tornillos PH (3,5x40mm).

PASO 09

PH 8

1 - Encaje las piezas 1 y 10 en las piezas 5 y 9 y fíjelas con los tornillos PH (3,5x40mm).

PASO 10

PH 8
TT 3
X 12
CS 4
PG 8

1 - Encaje las piezas 17 y 18 entre las piezas 1 y 10 y fíjelas con los tornillos PH (3,5x40mm).

2 - Alinee la pieza 19 centrada entre las piezas 17 y 18 y fíjela sobre las piezas 2, 17 y 18 utilizando los ángulos TT con los tornillos X (4x12mm).

3 - Fije las escuadras de suspensión CS en las marcas de la pieza 9 con los tornillos PG (3,5x20mm).

PASO 11

L 9
PE 6
X 24

1 - Si desea montar el producto con pies en L, fíjelos a los laterales y a los rodapiés con clavos D.

2 - Si desea montar el producto con los pies PE, fije 4 pies PE con los tornillos X (4x12mm) entre los laterales y los rodapiés. Fije 2 pies de PE entre los zócalos delantero, trasero y central con los tornillos X (4x12mm).

PASO 12

TT 7
X 28

1 - Alinee la pieza 20 sobre las piezas 1, 9 y 10 y fíjela sobre ellas utilizando los ángulos TT con los tornillos X (4x12mm).

PASO 13

D 64
E 14

ATENCIÓN: Antes de fijar las bases, compruebe el soporte del producto.

1 - Alinee una base 21 en los lados del tambor y de la base y fíjela con clavos D. Luego alinee las otras bases 21 y fíjelas con clavos D.

2 - En la unión entre una base y la otra, utilice las fijaciones E junto con los clavos D.

PASO 14

A 16
Y 8

1 - Introduzca las espigas A (6x30mm) en las piezas 14.

2 - Fije las piezas 14 en la pieza 16 con los tornillos Y (3,5x40mm).

PASO 15

TA 8
X 16

1 - Encaje la pieza 13 en el conjunto montado en el paso anterior.

2 - Fije las piezas 13 en la pieza 14 utilizando los ángulos TA y los tornillos X (4x12mm).

PASO 16

N 8
PP 16
D 36

1 - Encaje el fondo 15 en el canal de la pieza 13 y aliénelo con las piezas 14 y 16. A continuación, fije el fondo 15 en las piezas 14 y 16 con los clavos D.

2 - Coloque la guía N sobre el frente y el fondo del cajón y fíjelo con los tornillos PP (3,5x12mm).

PASO 17

W 8
S 4

1 - Alinee los tiradores S en los agujeros de los frentes de los cajones y fíjelos con tornillos W (3,5x25mm).

PASO 18

M 18
X 36

1 - Coloque las bisagras M en las piezas 11 y 12 y fíjelas con los tornillos X (4x12mm).

PASO 19

W 12
S 6

1 - Alinee las asas S en los orificios de las piezas 11 y 12 y fíjelas con los tornillos W (3,5x25mm).

PASO 20

M 6
X 12

1 - Para montar las puertas, encaje las bisagras M en las cuñas M fijándolas en el tornillo indicado con el número 1 abajo:

2 - Para fijar las cuñas de las bisagras M centrales en las piezas 1, 6, 7 y 10 monte las cuñas en las bisagras centrales y después fíjelas en las piezas 1, 6, 7 y 10 con los tornillos X (4x12mm).

PASO 21

CA 2

1 - Deslice los cajones en el armario utilizando las guías.

2 - Coloque las perchas CA en los soportes fijados en la pieza 9.

PASO 22

I

Para ajustar las puertas siga las instrucciones según los números que aparecen a continuación:

1 - Si necesita subir o bajar un poco la puerta afloje los tornillos indicados con el número 1, vuelva a colocarlos y apriételos de nuevo.

2 - Si necesita empujar la puerta un poco más hacia dentro o sacarla, afloje el tornillo indicado con el número 2, vuelva a colocarlo y apriételo de nuevo.

3 - Si necesita alinear las puertas un poco más hacia el centro o hacia los lados, utilice un destornillador philips para girar el tornillo indicado con el número 3 hasta que la puerta quede posicionada como desee.